



**MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO, USO
E MANUTENÇÃO DA COIFA ELETROSTÁTICA ARCÁDIA**





INFORMAÇÕES GERAIS

Antes de instalar ou usar sua Coifa Eletrostática Piramidal Arwek, leia atentamente as instruções deste manual. **Inicialmente, assegure-se de que a tensão da tomada corresponde a da sua coifa.**

FUNCIONAMENTO

Ao ligar sua Coifa Piramidal Eletrostática não será necessária a descarga dos poluentes para fora do ambiente, por este motivo seus dutos são apenas decorativos. O Sistema Eletrostático promove a despoluição do ar através da abertura de entrada, conduzindo todo o poluente para o interior da coifa onde o filtro eletrostático através da ionização das partículas poluidoras do ar, que fará a retenção em suas placas coletoras. A limpeza dos filtros deverá ser feita num intervalo de 3 em 3 meses ou quando se julgar necessário. O ar limpo retorna ao ambiente através das aberturas de saída.

MANUTENÇÃO

Assegure-se sempre antes de efetuar qualquer operação, que o cabo de alimentação esteja desconectado da tomada da corrente elétrica, ou que o interruptor do sistema esteja desligado.

Limpeza: Limpar as partes externas com detergente líquido não corrosivo, evitar o emprego de materiais abrasivos.

Substituição da lâmpada: Antes de substituir a lâmpada assegure-se de que sua coifa não esteja ligada. Girar o aro cromado no sentido anti-horário, retirar a lâmpada substituir por outra no modelo (Alógena 12V- 20W- G4).

Limpeza das telas protetoras da entrada: A limpeza deverá ser feita periodicamente a cada um mês, as telas de entrada devem ser retiradas pressionando as lingüetas dos botões para trás. Estes filtros devem ser lavados com água quente e desengraxante *, caso o acúmulo de gorduras esteja muito grande deixe-os de molho em água quente e o desengraxante por 30 minutos até o seu amolecimento.

Limpeza do Filtro Eletrostático (módulos): A Limpeza dos filtros deverão ser feitos em média de 3 a 4 meses. Para efetuar a limpeza do filtro eletrostático retire-o da seguinte forma: após a retirada das telas de entrada, desloque o filtro para o lado da bandeja menor, e puxe o outro lado para frente, desencaixe o e desconectando o plug de alta tensão. Deixe-o de molho numa solução de desengraxante Lavadex III* e água quente, conforme instruções do rótulo do produto. Jateie com água corrente para tirar a gordura que possa ter resistido ao banho. Depois de lavá-lo deixe-o secar, de preferência ao sol e recoloque-os fazendo o mesmo processo da retirada.



INSTALAÇÃO

A Coifa deve ser instalada de maneira que a parte inferior esteja no máximo a 75 cm dos queimadores. **De nenhuma maneira a coifa deve ser conectada a chaminés de descarga, os dutos são apenas decorativos.**

Além da coifa modelo Arcádia e dutos, encontram se dentro desta embalagem os acessórios para sua instalação conforme segue abaixo:

- (02) Parafusos S8 e (02) Buchas 8 para instalação da Coifa;
- (02) Parafusos 5/32, (02) Arruelas lisas para instalação do Dutos;
- (02) Parafusos S6 e (02) Buchas 6 para a instalação dos Dutos;

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

A coifa deve ser montada na parede: Apoiar a coifa no máximo a 75 cm de altura dos queimadores. Marcar na parede a posição dos furos dos parafusos de sustentação ((**veja fig. 1 - D**) e dos furos de fixação (**veja fig. 1 - E**). Fazer a furação na parede empregando buchas S8 de diâmetro que acompanham os acessórios de sua coifa. Introduzir os parafusos de expansão nos furos, acoplar a coifa. Introduzir os parafusos de expansão nos furos, acoplar a coifa fixando-a com os parafusos de sustentação na fixação. Conectar o cabo de alimentação.

MONTAGEM DOS DUTOS DECORATIVOS

Pegue o conjunto de dutos decorativos **A+B**, apoie o duto **A** com duas lingüetas em posição vertical ao gabinete (fig.1). Marcar na parede a posição inferior do segmento de conexão **C** (fig.1). Introduzir o duto móvel **B** no interior do duto **A**. Colocar os dutos **A** e **B** no acoplamento superior do gabinete. Deslizar o duto **B** até que chegue perpendicularmente até o teto. Marcar o espaço lateral ocupado pelo duto **B** e baixar o mesmo. Colocar a abraçadeira de fixação **E** (fig.1) centrando-a e mantendo-o em contato com o teto e marcar os furos de fixação **G**. Furar os mesmos utilizando-se de uma broca de 6mm de diâmetro nas referências marcadas anteriormente. Introduzir as buchas **F** e fixá-las com os parafusos fornecidos. Levantar o duto **B** até o teto e bloqueá-lo com os parafusos especiais, também fornecidos, através dos furos **H** da abraçadeira **E** (fig.1).



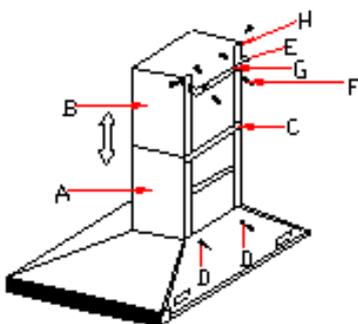


FIG. 1

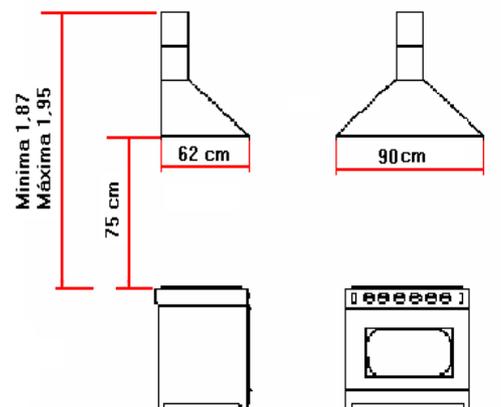

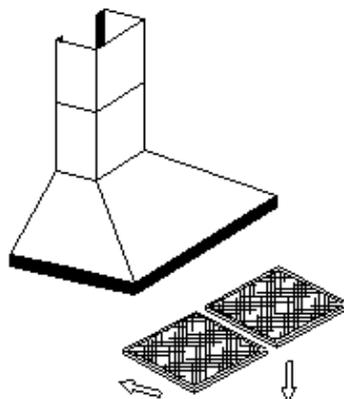


PAINEL DE CONTROLE

O painel de controle está situado na parte frontal do gabinete e compreende:

- Botão pulsante liga/desliga (Sistema/Ventilação)
- Botão pulsante liga/desliga (Iluminação).

CONEXÃO ELÉTRICA

Conectar o aparelho à rede elétrica. A indicação da tensão do seu equipamento encontra-se especificada na embalagem, na etiqueta do cabo de entrada e na de informações técnicas localizada dentro do equipamento. **O fabricante não se responsabilizará por problemas causados pela não observação das etapas deste manual, problemas da rede elétrica, bem como a não observação das recomendações deste manual ou casos imprevistos, mesmo em condições normais de uso.**

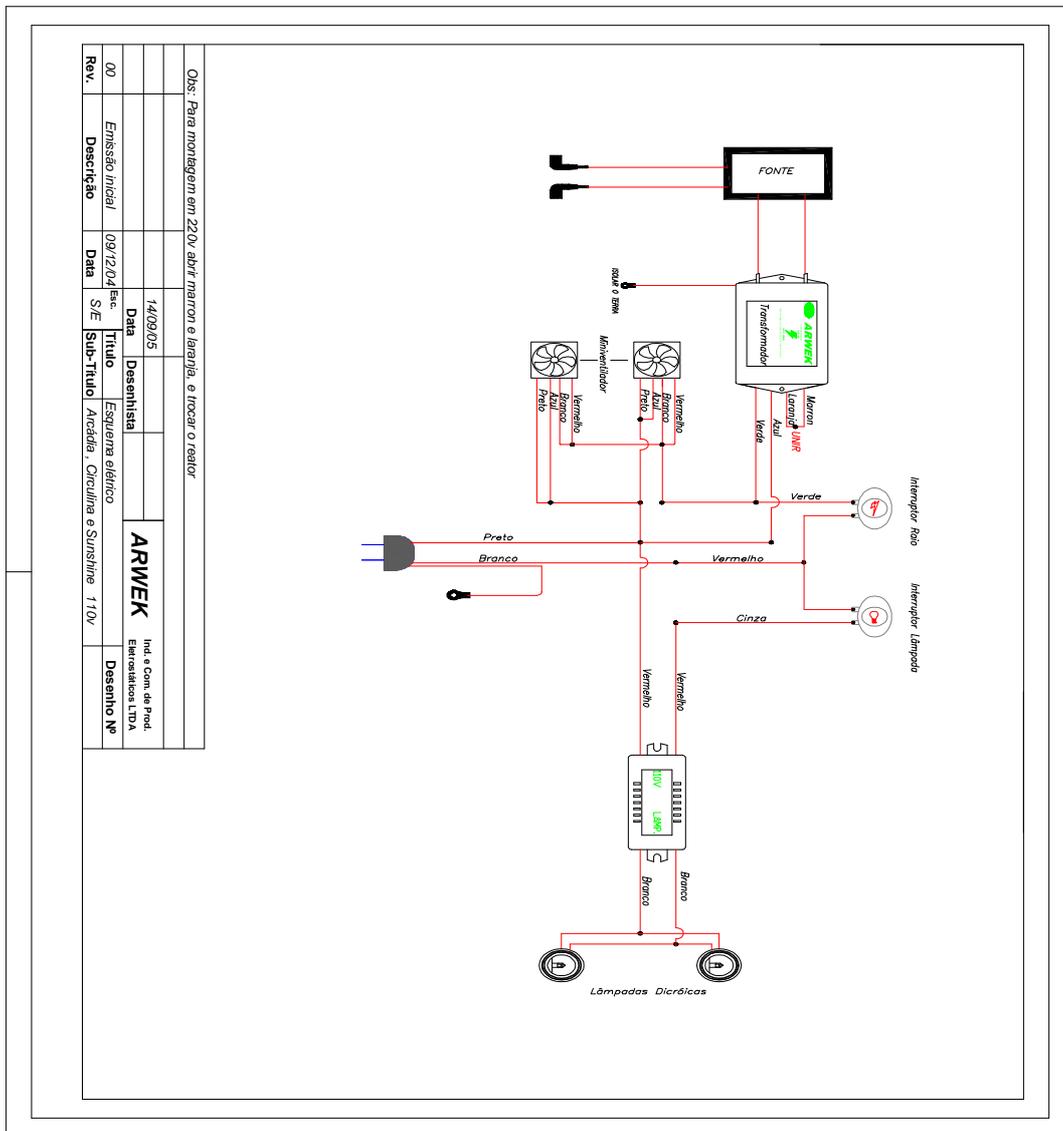



IMPORTANTE

Não deixe os queimadores acesos sem que estejam em uso, ou cobertos por painéis. As chamas livres dos queimadores podem super aquecer as telas de entrada se houver gordura acumulada, esta poderá encandecer-se. Não descuidar das frituras com a coifa ligada, pois uma labareda poderá subir e atingir os filtros impregnados de gordura, incendiando seu equipamento e caso o óleo seja usado correrá o risco de auto-combustão.

É expressamente proibido fazer cozidos que liberem chamas como por exemplo Flambee.

Todos os passos deste manual devem ser seguidos minuciosamente para evitar quaisquer problemas com incêndios. **O FABRICANTE NÃO SE RESPONSABILIZA POR CASOS FORTUITOS E PELA NÃO OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS ACIMA DESCRITOS REFERENTES A INSTALAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO CORRETA DE SUA COIFA.**

CERTIFICADO DE GARANTIA

Proprietário: _____

Endereço: _____

CEP: _____ Cidade: _____ Estado: _____

Fone: _____ NF: _____ Data: _____

Nº de Fabricação: _____ Cor: _____ Modelo: _____

Esta Garantia cobre um período de 1 (um) ano a contar da data de emissão da nota fiscal. Cobre defeitos de funcionamento, peças e componentes nas condições normais de uso. A Garantia cessará automaticamente diante dos seguintes casos: não observação dos procedimentos descritos no manual de instrução, sofrer reparos por pessoas não autorizadas, receber maus tratos ou danos decorrentes de acidentes ou mau uso, variação de tensão elétrica ou qualquer outra ocorrência imprevisível. A rasura, alteração ou retirada da etiqueta de fabricação, com os números de série e modelo, também são motivo de cancelamento da Garantia. Estão excluídas da Garantia as seguintes peças: lâmpada, fusível, reator, starter e a limpeza dos filtros. Aos clientes residentes fora do perímetro urbano das localidades dos Postos de Assistência Técnica ou Fábrica, caberão as despesas de transporte, mesmo no período de Garantia. Veja relação dos postos de assistência técnica anexa. Após o término da Garantia, a Arwek continuará prestando assistência técnica diretamente ou através de seus postos autorizados, cobrando entretanto, os serviços, visitas técnicas e substituições de peças. Caso não exista em sua cidade um posto de Assistência Técnica, ligue para nossa Central de Atendimento ao Consumidor -CAC (0xx11) 5533.4268. Assim, poderemos orientá-lo no que for necessário.